

Blackmagic MultiView




Blackmagic Multiview

Memberi Daya


Untuk memberi daya pada Blackmagic MultiView anda, cukup colokkan kabel daya IEC standar ke input daya AC 110-240V di panel belakang. Untuk menyalakan Blackmagic MultiView 4 HD, colokkan adaptor daya yang disertakan ke input DC 6-36 V. Ulir sekrup disediakan sehingga anda dapat mengamankan daya ke unit dan mencegah pemutusan yang tidak disengaja.

Menghubungkan Sumber SDI dan Monitor

Hubungkan sumber SDI anda ke salah satu input video SDI Blackmagic MultiView anda. Format video akan terdeteksi secara otomatis dan video akan ditampilkan dalam multiview output. Untuk melihat output, cukup sambungkan monitor ke output multi tampilan SDI atau HDMI.

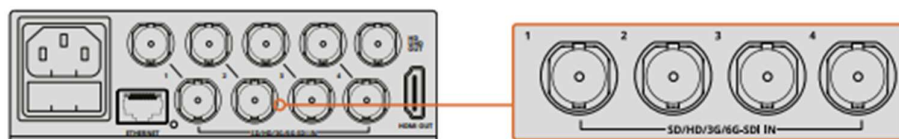


Hubungkan sumber video ke input SDI Blackmagic MultiView

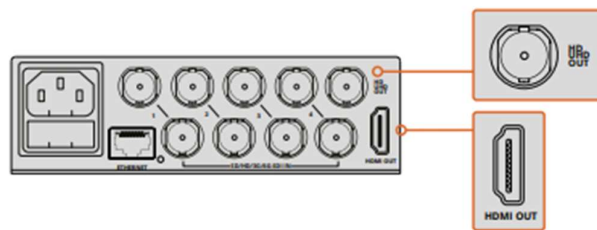


Hubungkan monitor ke input HDMI atau SDI Blackmagic Multiview

Blackmagic MultiView 4 dan MultiView 16 memiliki output loop di atas setiap input sehingga anda juga dapat menghubungkan setiap sumber ke peralatan video lainnya

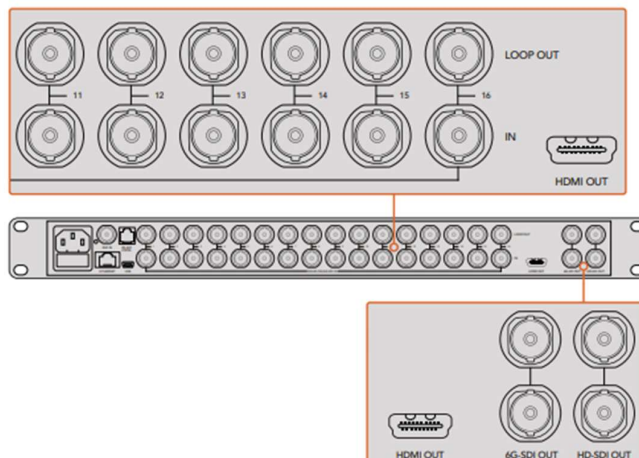


Mengatur tata letak pada Blackmagic MultiView 4

Tampilan default pada Blackmagic MultiView 4 anda adalah tata letak 2x2. Untuk mengubah tata letak pada Blackmagic MultiView 4 anda menjadi 'solo', gunakan tombol kontrol yang ditandai sebagai '1' di Teranex Mini Smart Panel anda dan tekan tombol '2' untuk mengubahnya kembali ke mode tampilan 2x2. Anda juga dapat mengatur tata letak menggunakan pengaturan 'konfigurasi' di perangkat lunak pengaturan.

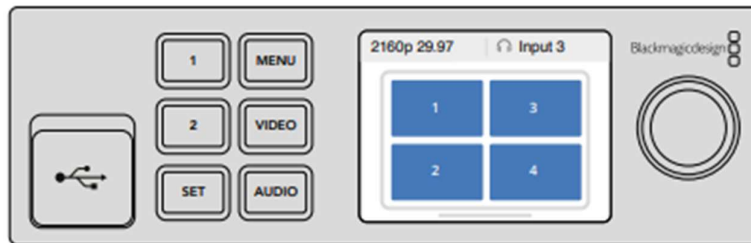

Mengatur tata letak pada Blackmagic MultiView 4 HD

Pertama kali anda menggunakan MultiView 4 HD, tata letak default 2x2 dengan input 1 dan 3 di baris atas dan input 2 dan 4 di bagian bawah. Untuk mengubah ke mode solo atur sakelar bawaan 6 'Solo On' ke ON.

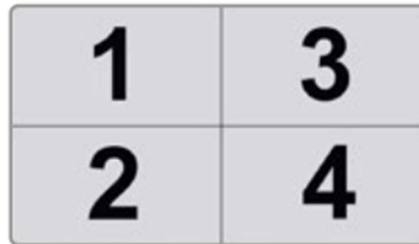

Mengatur tata letak pada Blackmagic Multiview 16

Pada Blackmagic MultiView 16, anda dapat memilih jumlah tampilan yang muncul pada output multi tampilan anda. Misalnya, jika anda memiliki 4 input yang terhubung, anda dapat dengan mudah memilih tata letak 2x2 yang menampilkan empat tampilan dalam kisi vertikal x horizontal. Untuk pemantauan input anda secara optimal, pilih tata letak tampilan agar sesuai dengan jumlah input yang terhubung.

Ada empat tata letak MultiView yang dapat anda pilih:

- 2x2 menampilkan 4 tampilan. Jika anda memiliki monitor Ultra HD yang terhubung, setiap sumber akan ditampilkan dalam resolusi HD asli.
- 3x3 menampilkan 9 tampilan.
- 4x4 menampilkan semua 16 tampilan.