

# ATEM Microphone Converter




ATEM Microphone Converter

# ATEM Microphone Converter




## Menghubungkan Daya

Hubungkan catu daya 12 V yang disertakan ke input daya menggunakan adaptor soket. Kencangkan cincin pengunci sebagai pengaman agar mencegah pemutusan yang tidak disengaja.

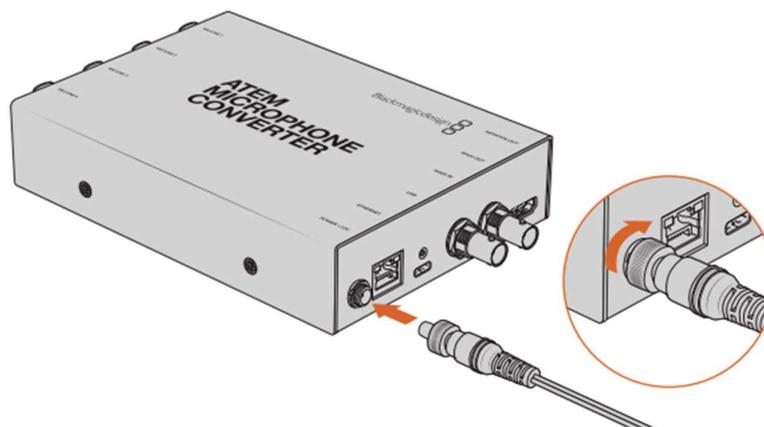


## Hubungkan Audio

Hubungkan sumber audio anda ke konverter melalui XLR kombo dan input jack ¼ inch.

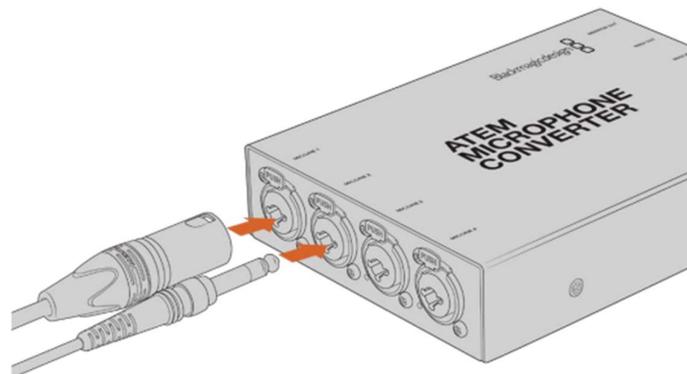

Jack ¼ konverter anda memungkinkan anda menghubungkan audio analog stereo melalui konektor TRS. TRS singkatan dari Tip, Ring, Sleeve yang mengacu pada tiga kontak konektor jack. Ilustrasi di bagian ini menampilkan pin kabel di dalam konektor jack ¼ inch male jika anda ingin membuat kabel sendiri.

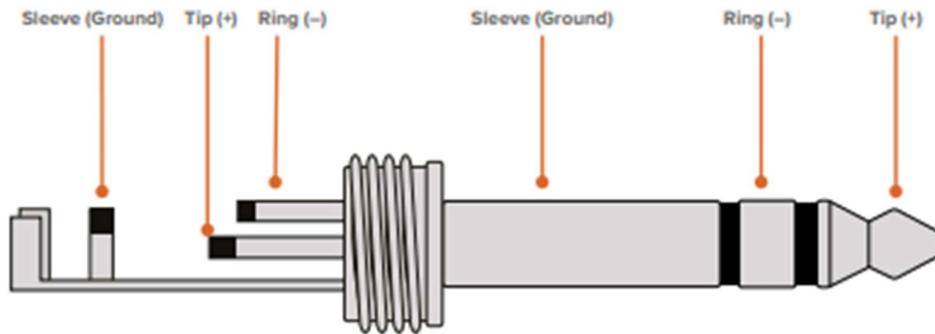

## Blackmagic Converters Setup

Untuk menggunakan Blackmagic Converters Setup:

1. Hubungkan ATEM Microphone Converter ke komputer anda menggunakan USB
2. Jalankan Converters Setup. Model converter anda akan menunjukkan nama pada halaman utama utilitas
3. Klik pada ikon Setup dengan lingkaran untuk membuka pengaturan audio.

## Mengubah Pengaturan Menggunakan Switch

Panel sisi samping ATEM Microphone Converter menampilkan satu set sakelar kecil yang digunakan untuk memilih jenis input dan mengaktifkan atau mematikan daya phantom. Switcher legend yang terletak di dasar konverter menunjukkan sakelar mana yang akan dihidupkan/dimatikan untuk input tertentu.

