


HyperDeck Shuttle HD

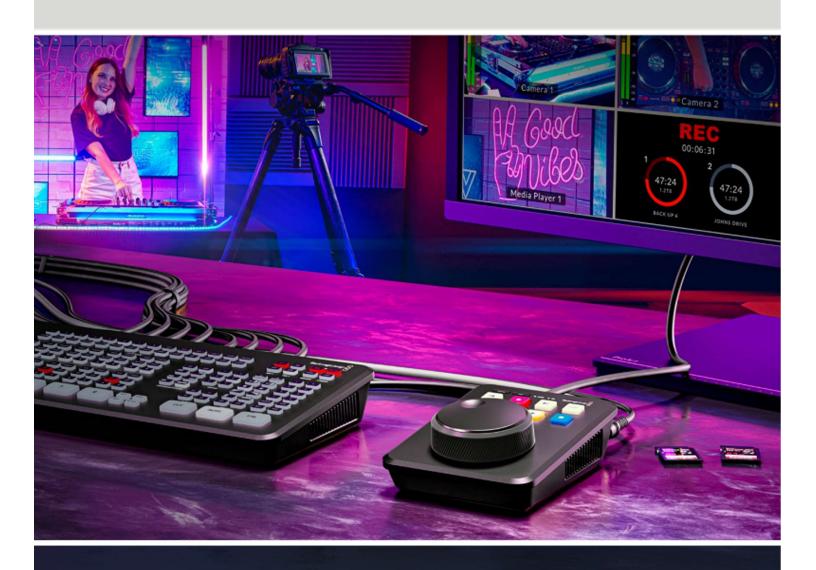


HyperDeck Shuttle HD




Menghubungkan Daya

Untuk memberi daya pada HyperDek Shuttle HD anda, colokkan adaptor daya yang disertakan ke input daya di panel belakang. Mengencangkan cincin pengunci mengamankan kabel daya untuk mencegah pemutusan yang tidak disengaja.

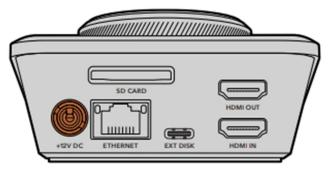


Menghubungkan Video dan Audio

Untuk menyambungkan video ke HyperDeck Shuttle HD, colokkan sumber video HDMI ke input HDMI di panel belakang.

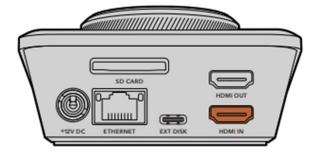


Hubungkan peralatan tujuan anda ke output HDMI. Misalnya, switcher ATEM Mini atau Televisi HDMI.

Output HDMI juga digunakan untuk view menu pengaturan saat mengubah pengaturan HyperDeck anda. Ini dikarenakan menu pengaturan tampil melalui overlay video pada output HDMI.

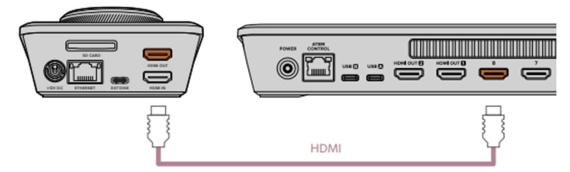

Menambahkan Media

Semua HyperDeck Shuttle HD siap untuk merekam tanpa harus mengonfigurasi pengaturan apapun. Yang anda butuhkan hanyalah kartu SD yang diformat atau disk eksternal. Anda dapat dengan mudah memformat media melalui pengaturan menu. Anda juga dapat memformat menggunakan komputer.

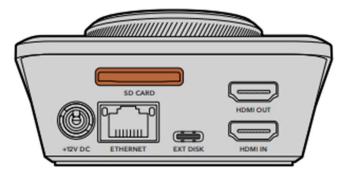

Masukkan SD Card di bagian belakang



Indikator hijau akan terlihat pada bagian atas HyperDeck Shuttle HD