

Oktober 2024  
Buku Petunjuk Bahasa Indonesia

Blackmagicdesign 

# Blackmagic Video Assist




Blackmagic Video Assist


# Blackmagic Video Assist

## Memberi Daya


Untuk memberikan daya, colokkan adaptor yang disertakan ke input daya pada panel kanan Video Assist. Pada model 12G, anda dapat mengamankan konektor ke Video Assist untuk mencegah pemutusan yang tidak disengaja. Untuk menghidupkan unit tekan tombol daya di panel kanan. Tekan dan tahan untuk mematikan.

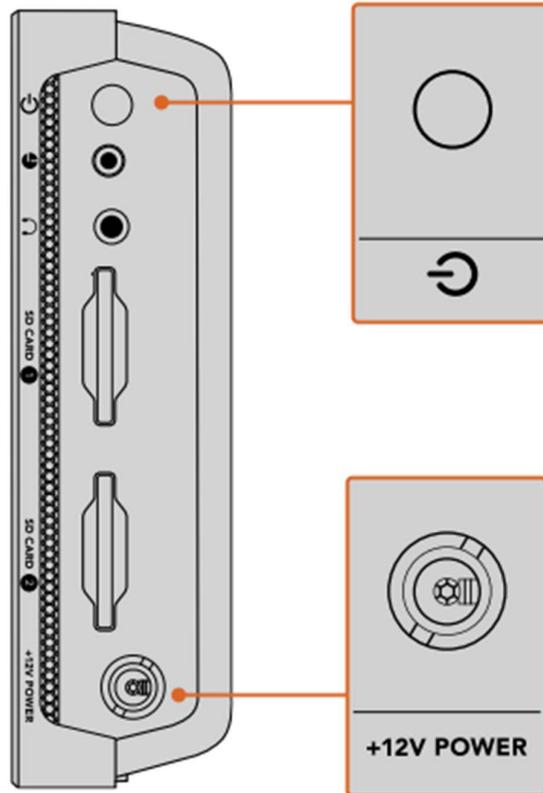

Anda juga dapat memberi daya Video Assist menggunakan baterai seri L.

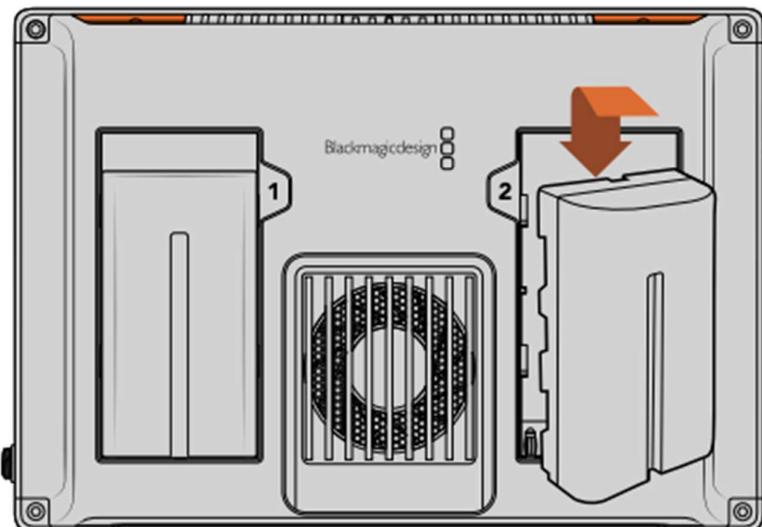

## Panel Video Assist

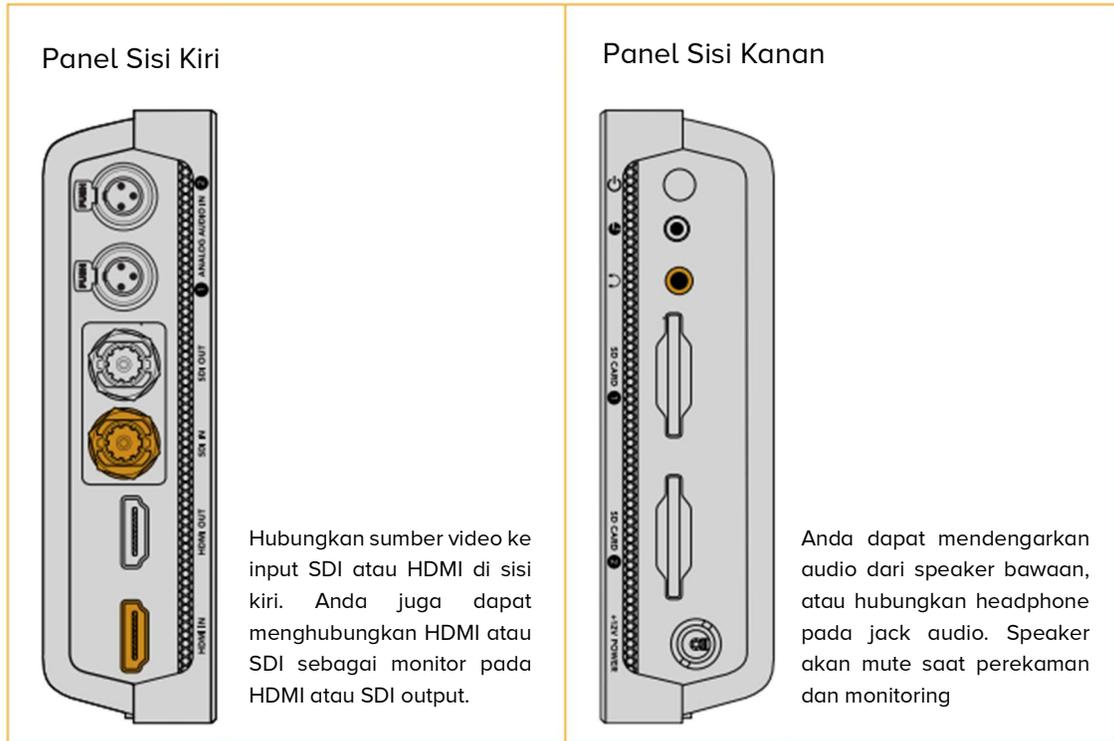

## Memasukkan Kartu SD

Untuk perekaman HD kualitas tinggi, kami merekomendasikan kartu SD UHS-II berkecepatan tinggi. Namun, jika anda merekam definisi standar atau kecepatan bit yang lebih rendah, kompresi kualitas yang lebih rendah, anda mungkin dapat menggunakan kartu yang lebih lambat. Jika anda merekam Ultra HD, maka kami merekomendasikan kartu SD tipe UHS-II berkecepatan tinggi.

Untuk Blackmagic Video Assist 12G HDR, kartu ini harus mampu membaca kecepatan di atas 224MB/s untuk perekaman hingga ProRes HQ Ultra HD 2160p60. Model bantuan video 7 inch juga memiliki dua slot kartu SD. Anda dapat merekam salah satunya, atau menyisipkan dua kartu SD untuk perekaman terus menerus atau pergantian media yang cepat.